


Handleiding

Optie 1: Ramen plaatsen met los geleverd glas.




Sloop het
bestaande raam

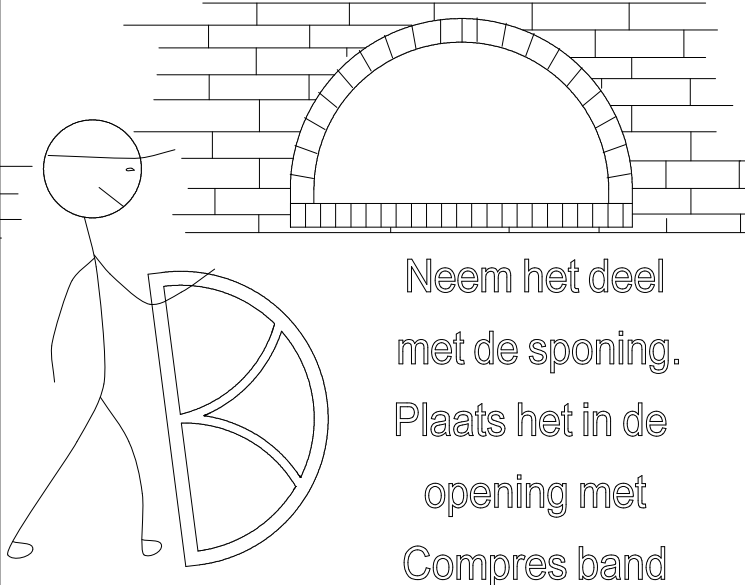


Neem het deel
met de sponging.
Plaats het in de
opening met
Compres band



Voorboren raam
Daarna door boren in de steen.
Vast schroeven

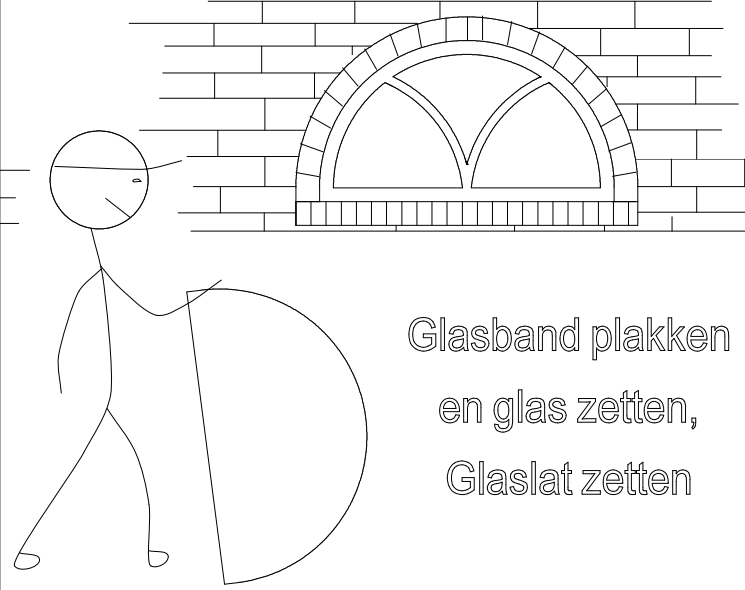

Glasband plakken
en glas zetten,
Glaslat zetten

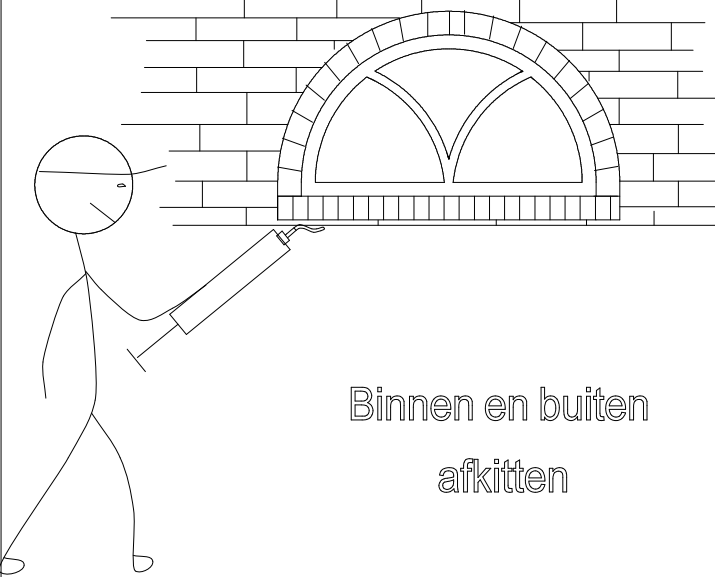

Binnen en buiten
afkitten



Aflakken in gewenste kleur