

Handleiding

Optie 2: Ramen plaatsen met glas gezet in fabriek.

Welk gereedschap heeft u nodig: Boormachine met 6 mm steenboor


Bits voor de schroeven Torx. Tx 10 en Tx 30




Sloop het
bestaande raam



Haal wat stucwerk
weg, ter plaatse
van de stripankers

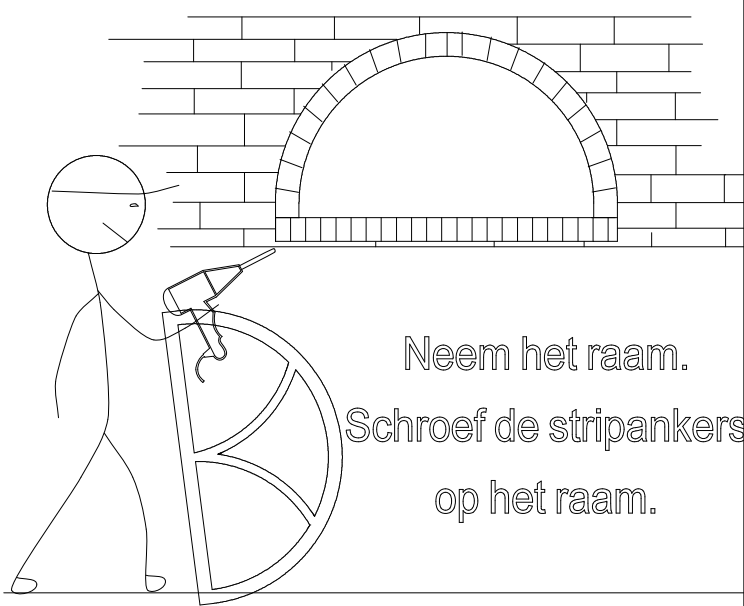

Neem het raam.
Schroef de stripankers
op het raam.

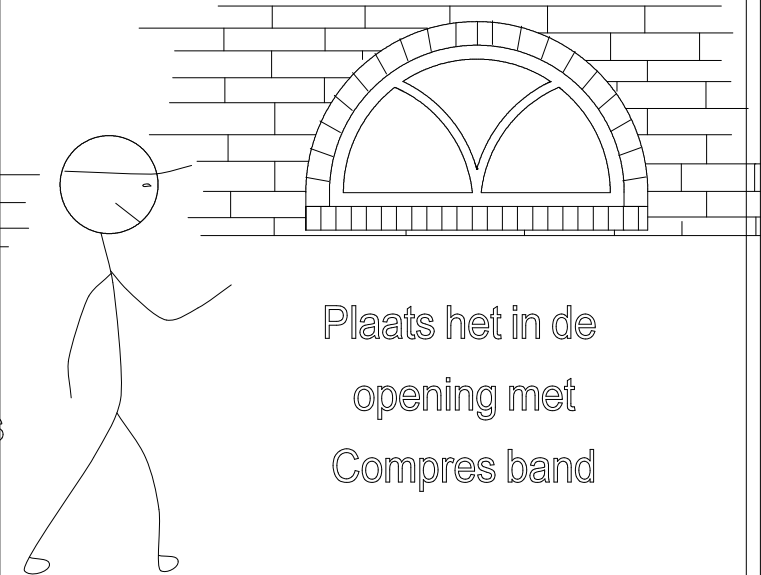

Plaats het in de
opening met
Compres band



Schroef de stripankers
binnen aan de muur



Aflakken in gewenste kleur